



Originale Mercedesradio-Anschlussbelegung W202, mit Verstärker oder Bose-System schaut es anders aus Vorsicht bei Fremdgeräten, in der Bedienungsanleitung Anschlussbelegung kontrollieren

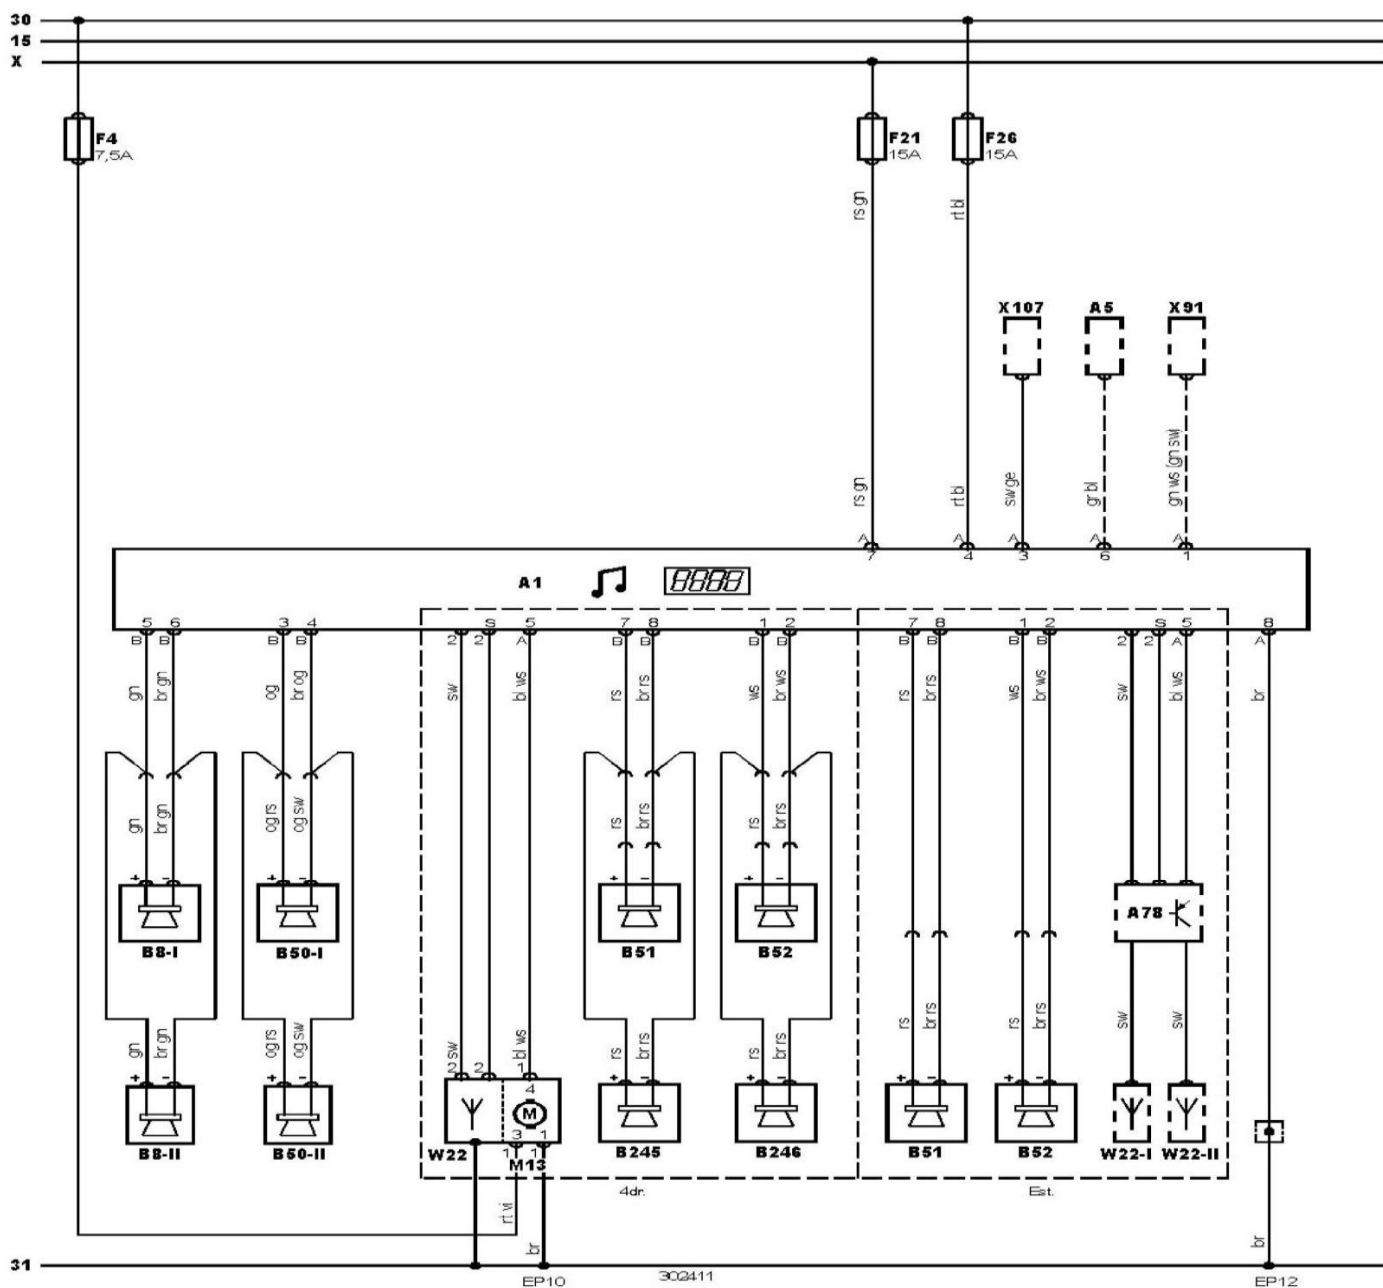

W22	Antennenkabel
W22-I	Antennenkabel 1
W22-II	Antennenkabel 2
A78	Antennenmodul
M13	Antennenmotor
A1	Audiogerät
31	Batterie-Minus
30	Batterie-Plus
X91	Geschwindigkeitssensor-Stecker
A5	Instrumententafel
B51	Lautsprecher, hinten links
B245	Lautsprecher, hinten links (zusätzlich)
B52	Lautsprecher, hinten rechts
B246	Lautsprecher, hinten rechts (zusätzlich)
B8-I	Lautsprecher, vorn links oder einzeln 1
B8-II	Lautsprecher, vorn links oder einzeln 2
B50-I	Lautsprecher, vorn rechts 1
B50-II	Lautsprecher, vorn rechts 2
EP10	Massepunkt 10
EP12	Massepunkt 12
F	Sicherung
X107	Telefonstecker
15	Zünd-/Startschalter - Zündung ein

ISO - STECKER


Versorgungs-Stecker

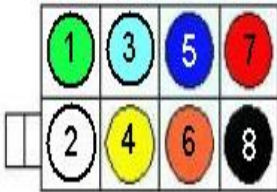

- ① Geschwindigkeitssignal
- ② Nicht belegt
- ③ Telefon-Mute
- ④ Dauerplus
- ⑤ Antenne / Remote
- ⑥ Beleuchtung
- ⑦ Zündung-Plus
- ⑧ Masse

- 1** = grün/weiß oder grün/schwarz = Geschwindigkeitssignal
- 2** = = nicht belegt
- 3** = schwarz/gelb = Telefon Mute
- 4** = rot/blau = Dauerplus
- 5** = blau/weiß = Antenne/Remote
- 6** = grau/blau = Beleuchtung
- 7** = rosa/grün = Zündung Plus
- 8** = braun = Masse

Lautsprecher-Stecker

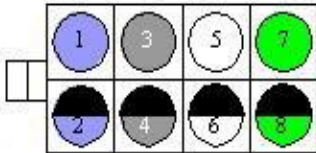

- ① Hinten Rechts +
- ② Hinten Rechts –
- ③ Vorne Rechts +
- ④ Vorne Rechts –
- ⑤ Vorne Links +
- ⑥ Vorne Links –
- ⑦ Hinten Links +
- ⑧ Hinten Links –

- 1** = weiß = Hinten rechts +
- 2** = braun/weiß = Hinten rechts –
- 3** = orange = Vorne rechts +
- 4** = braun/orange = Vorne rechts –
- 5** = grün/ = Vorne links +
- 6** = braun/grün = Vorne links –
- 7** = rosa = Hinten links +
- 8** = braun/rosa = Hinten links –