


TYP 203 (ausser 203.08 /09 /28 /29)

TYP 209 ausser CODE (P98) Black Series

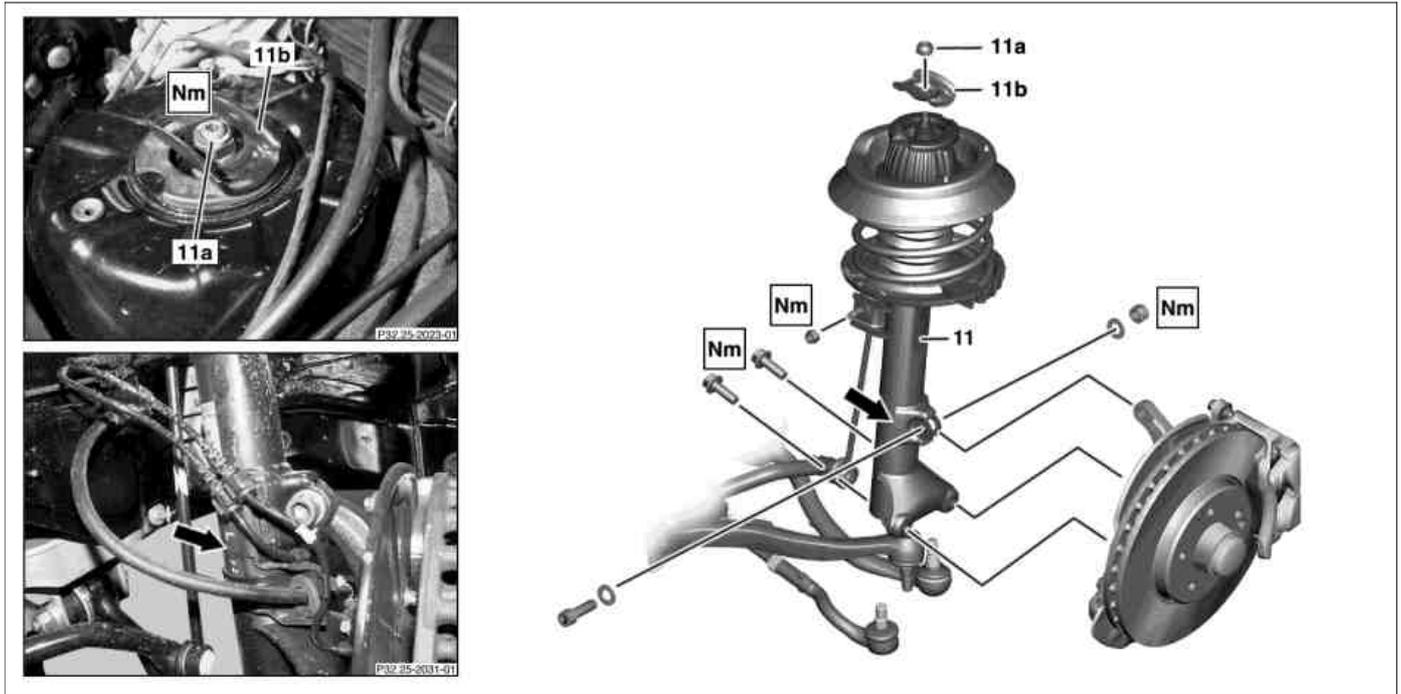

P32.25-2029-09

Änderungshinweise

19.6.06	Anzugswert selbstsichernde Mutter Federbein an Achsschenkel oben geändert	Wert bei Typ 203 ohne 4MATIC geändert	*BA32.25-P-1010-01B
	Anzugswert selbstsichernde Mutter Federbein an Achsschenkel oben geändert	Wert bei Typ 209 geändert	*BA32.25-P-1002-01E

	Aus-, Einbauen		
Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-N-0001-01A
1 AP	Vordere Laufräder abmontieren Laufräder ab-, anmontieren		AP40.10-P-4050Z
2	Halter Bremsschlauch (Pfeil) am Federbein (11) ausclipsen	Kabelbinder entfernen. Halter (Pfeil) am Bremsschlauch entlang so weit wie möglich nach oben schieben und befestigen.	
3	Verbindungsstange Drehstab am Federbein (11) abmontieren		*BA32.20-P-1004-02B
4	Mutter Federbein (11) an Achsschenkel oben abschrauben und Schraube herausziehen	Die Verschraubung Federbein an Achsschenkel oben mit Innensechskantschraube, Scheiben und Mutter, ist durch eine Verschraubung mit Aussensechsrundschaube und Mutter zu ersetzen. Die Scheiben entfallen. Anzugsmoment nur gültig für Verschraubung mit Aussensechsrundschaube. Typ 203 Typ 209 	*BA32.25-P-1010-01B *BA32.25-P-1002-01E
5	Federbein (11) am Achsschenkel unten abmontieren	Achsschenkel gegen Herabfallen sichern, da der Bremsschlauch nicht auf Zug belastet werden darf. Typ 203 Typ 209 	*BA32.25-P-1008-01B *BA32.25-P-1003-01E

6	Mutter Ausfederanschlag (11a) am Federbeindom abschrauben	i Federbein (11) gegen Herabfallen sichern. Typ 203 Nm Typ 209 Nm	*BA32.25-P-1006-01B *BA32.25-P-1001-01E
7	Federbein (11) herausnehmen		
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Stoßdämpfer Vorderachse

Nummer	Benennung	Typ 203 ohne 4MATIC
BA32.25-P-1006-01B	Mutter Ausfederanschlag an Kolbenstange	Nm 60
BA32.25-P-1008-01B	Selbstsichernde Schraube Federbein an Achsschenkel unten	Nm 110
BA32.25-P-1010-01B	Selbstsichernde Mutter Federbein an Achsschenkel oben	1.Stufe Nm 100
		2.Stufe 4° 90

Nm Stoßdämpfer Vorderachse

Nummer	Benennung	Typ 209 ohne Code P98
BA32.25-P-1001-01E	Mutter Ausfederanschlag an Kolbenstange	Nm 60
BA32.25-P-1002-01E	Selbstsichernde Mutter Federbein an Achsschenkel oben	1. Stufe Nm 100
		2. Stufe 4° 90
BA32.25-P-1003-01E	Selbstsichernde Schraube Federbein an Achsschenkel unten	Nm 110

Nm Drehstab Vorderachse

Nummer	Benennung	Typ 203 außer Typ 203.020/220/08/09/28/29	Typ 203.020/220
BA32.20-P-1004-02B	Selbstsichernde Mutter Verbindungsstange an Federbein	M10 Nm 60	-
		M10×1,5 Nm -	-
		M12×1,5 Nm -	-
		M12 Nm -	80

Nm Drehstab Vorderachse

Nummer	Benennung	Typ 209
BA32.20-P-1004-02B	Selbstsichernde Mutter Verbindungsstange an Federbein	M10 Nm -
		M10×1,5 Nm 55
		M12×1,5 Nm 100
		M12 Nm -