



## Einbauanleitung

**Verkleidungsteile des Typs W/S 202****88.06**

Die Verkleidungsteile im Zubehör und Ersatzteil-Lieferumfang sind grundiert und können vor dem Einbau nach der Broschüre "Lackierung von Fahrzeugbauteilen" entsprechend der Wagenfarbe lackiert werden.

Um am Fahrzeug eine einheitliche AMG-Designlinie darzustellen (Wagenfarbe mit Chrom) sollte in Abhängigkeit der serienmäßigen Ausstattungslinien (Esprit, Elegance, Sport) der Lieferumfang folgende Teilesätze enthalten:

Teilesatz	Teil-Nr. (Ersatzteil)	Bestell-Nr. (Zubehör)	klassische   Ausstattungslinie			
			Version	Esprit	Elegance	Sport
Frontspoilerstoßfänger W 202 bis MJ '97 5)	H WA202 880 06 40	B6 602 0726	α	α	α	α
Frontspoilerstoßfänger W/S 202 ab MJ '97 5)	H WA202 880 10 40	B6 602 0752	α	α	α	α
Seitenschweller	H WA202 690 01 40	B6 602 0722	α	α	α	α
Heckschürzenstoßfänger	H WA202 880 07 40	B6 602 0728	α	α	α	α
Chromblendensatz vorn und hinten W 202	H WA202 880 04 82	B6 602 0729	α	α	2)	α
Chromblendensatz vorn und hinten S 202	H WA202 880 05 82	B6 602 0753	α	α	2)	α
Seitliche Rammschutzleisten mit Chrom (Satz komplett)	H WA202 690 01 00	B6 602 0723	1)	1)	3)	4)

α=Erforderlicher AMG Lieferumfang

- 1) Es sind serienmäßig Rammschutzleisten in tiefgrau ohne Chrom verbaut. Um eine einheitliche Designlinie mit der AMG Front- und Heckschürze zu erhalten wird dieser Teilesatz zusätzlich empfohlen.
- 2) Die serienmäßigen Chromblenden vorne und hinten können weiter verwendet werden, sollten aber auf die volle Anzahl der Befestigungsklammern komplettiert werden (siehe Tabelle Seite 16).
- 3) Die serienmäßigen Rammschutzleisten in Kontrastfarbe mit Chrom können auf Wagenfarbe umlackiert werden.
- 4) Es sind serienmäßig Rammschutzleisten in Wagenfarbe ohne Chrom verbaut. Um eine einheitliche Designlinie mit der AMG Front- und Heckschürze zu erhalten wird dieser Teilesatz zusätzlich empfohlen.
- 5) Ab MJ '97 Umstellung von Zusatzscheinwerfer in Nebelscheinwerfer.

## **Hinweis**

In der Bundesrepublik Deutschland ist nach dem Umbau eine Anbauabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation erforderlich.

Die Abschnitte der Einbauanleitung sind folgendermaßen gegliedert:

### **1. Frontspoilerstoßfänger**

- A. Vorbereitung
- B. Zusammenbau des Frontspoilerstoßfängers
- C. Endmontage

### **2. Seitenschweller**

- A. Vorbereitung
- B. Endmontage

### **3. Heckschürzenstoßfänger**

- A. Vorbereitung
- B. Zusammenbau des Heckschürzenstoßfängers
- C. Zusatzarbeit S 202
- D. Endmontage

### **4. Lackier-Hinweise**


### **5. Bestell-Hinweise für Ersatzteile**

- A. Frontspoilerstoßfänger
- B. Seitenschweller
- C. Heckschürzenstoßfänger
- D. Chromblendensatz
- E. Seitliche Rammschutzleisten
- F. Tabelle Bestückung Chromblendensatz

# **1. Frontspoilerstoßfänger**


## A. Vorbereitung

1. Serienstoßfänger abschrauben.
  - 1.1 Blenden (1) öffnen und aus der Verankerung herausnehmen.  
Bei Fahrzeugen mit Außentemperaturanzeige, den Außentemperaturfühler zunächst mit Verankerungselement von der linken Blende ausbauen. Dann diesen vom Verankerungselement trennen, Mutter (2) herausdrehen, Unterlegscheibe abnehmen.  
Seitliche Schieberhalter durch zurückdrücken des Clip (Pfeil) entsichern.  
Stoßfänger nach vorn ausbauen.

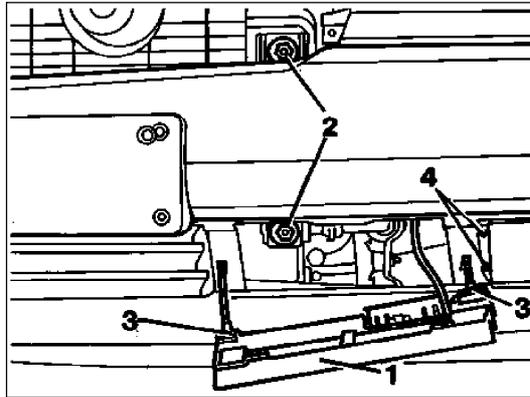

P88-5241-13

2. Stoßfänger zerlegen.
  - 2.1 Äußere Schutzleiste demontieren:  
Seitliche Befestigungsschrauben herausdrehen. Halteleisten mit Schraubendreher paarweise zurückdrücken, dabei jeweils außen beginnen. Schutzleiste abnehmen.
  - 2.2 Halter abschrauben und Pralldämpfer herausnehmen.
  - 2.3 Bei der Ausstattungslinie "Elegance" sind die serienmäßigen Chromblenden zu demontieren.

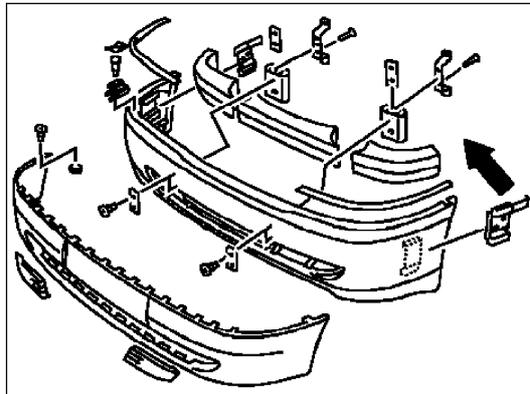


P88.20-0240-13

3. Bremsluftkanäle abnehmen.  
Kunststoffmutter und Blechtreibschraube an der Innenradhausverkleidung bzw. der Karosserie herausdrehen.  
Luftkanal ausbauen.  
Innenradhausverkleidung durch herausdrehen der Kunststoffmutter und der Blechtreibschrauben ausbauen.

## B. Zusammenbau


1. Halter an AMG-Träger ohne Originalunterlage anschrauben.
2. Vormontierten Träger in den AMG-Frontspoilerstoßfänger einlegen und mit den beigefügten Spreiznieten befestigen.
3. Träger seitlich mit den beigefügten Schrauben anschrauben.
4. Scheinwerfer incl. Halter in die AMG-Frontschürze einlegen und so ausrichten, daß am senkrechten Steg ein Spalt von 5 mm entsteht. Anschließend Scheinwerfer mit beigefügten Schrauben befestigen. Zwischen Halter außen und Frontschürze Gummiring H WA202 990 02 40 unterlegen und mit langer Spoilerschraube (4,2x19) befestigen.
5. Chromblenden auflegen und mit den Klammern sichern.
6. Pralldämpfer einbauen.

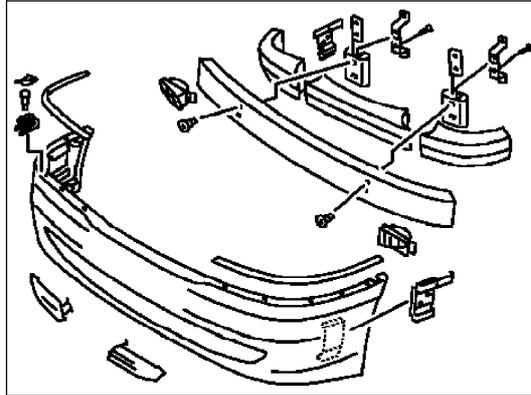

P88.20-0241-13


## C. Endmontage

1. Halteklammern für Scheinwerferkabel unterhalb der Blinker an die Karosserie anbringen.
2. Seitliche Stoßstangenführungen vom Haltewinkel lösen.
3. Linkes und rechtes Horn (Pfeil) am Halter lösen, waagrecht stellen und festziehen.
4. Frontspoilerstoßfänger anheben, Kabel der Scheinwerfer nach oben zum Hauptscheinwerfer durchführen. Bei Fahrzeugen mit Außentemperaturanzeige Kabel durch Aussparung der linken Blende führen.

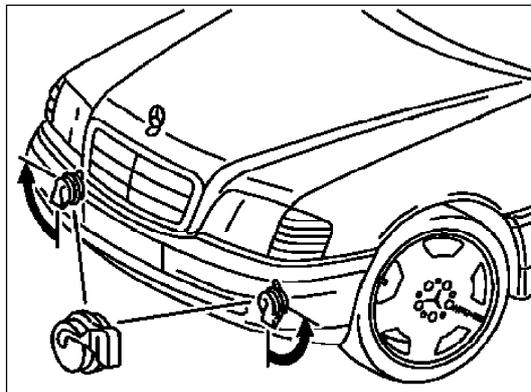

P54.30-0279-13

5. Frontspoilerstoßfänger an beiden Schiebehaltern ansetzen und bis zum hörbaren einrasten fest nach hinten drücken, anschließend Befestigungsmuttern leicht anschrauben.
6. Sichtkontrolle, gegebenenfalls den Frontspoilerstoßfänger ausrichten und Befestigungsmuttern sowie seitliche Stoßstangenführungen festziehen (A=5mm).

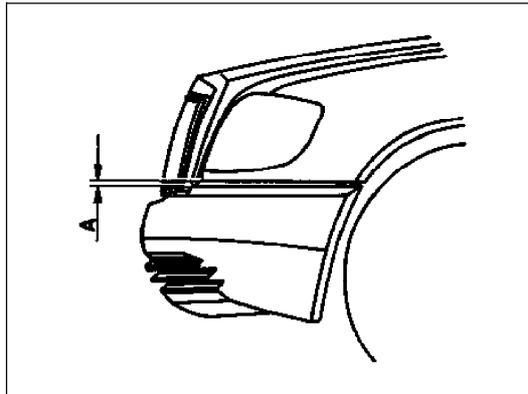


P88-0031-13

7. Anschließen der Scheinwerfer.
- 7.1 Die 6-Pol-Stecker-Buchse-Kombination zwischen die 6-Pol-Buchse am Scheinwerfer und den 6-Pol-Stecker einbauen.
- 7.2 Die Scheinwerferkabel in die 2-Pol-Buchse stecken und in die vorher montierte Halteklammern einclippen.




Zusatzarbeiten bei Fahrzeuge ab MJ '97:

In Hauptscheinwerfer links und rechts, Glühlampe und Kabel des Nebelscheinwerfer entfernen sowie Kabel isolieren.

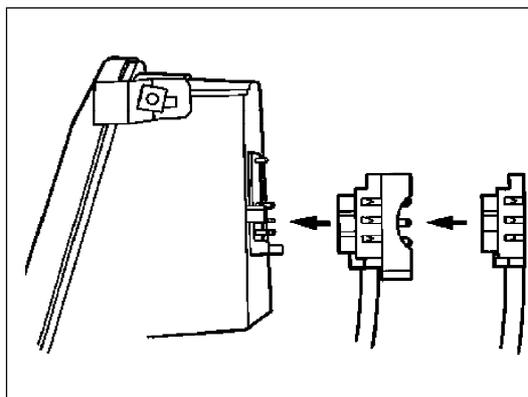


P82-5146-13

8. Bremsluftkanäle einbauen.
- Bremsluftkanal von hinten bis zum Aufnahmepunkt am Frontspoiler durchschieben und mit beigelegtem Befestigungsmaterial befestigen.
- Innenradhausverkleidung montieren und Bremsluftkanal analog original Bremsenluftkanal befestigen.
- Bei Fahrzeugen ohne Unterbodenverkleidung müssen die Innenradhausverkleidungen beschnitten werden (siehe Bild, A=rechts, B=links).

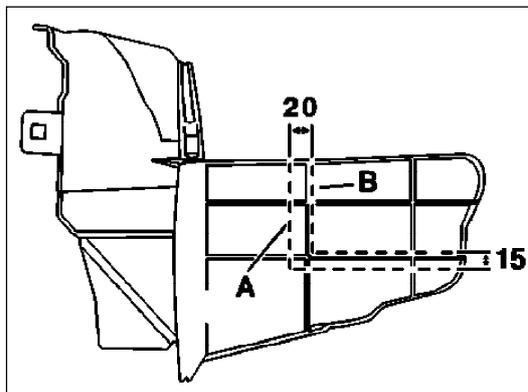

P88-5333-13

9. AMG-Schriftzug am Frontspoiler anbringen. AMG-Schriftzug und Klebefläche auf 40 °C anwärmen (Heizstrahler, Fön). Anschließend AMG-Schriftzug nach Zeichnung ansetzen und andrücken.

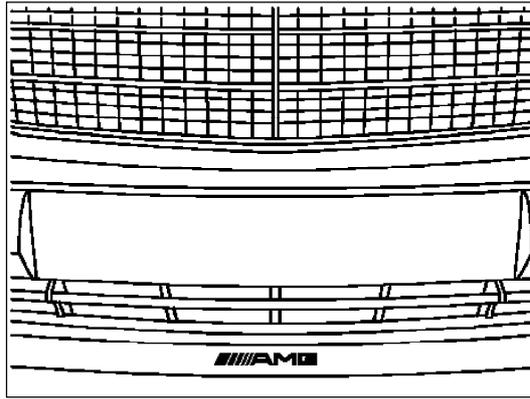


P88-5336-13

10. Blenden einbauen.

10.1 Fangbänder (3) der Serienblenden (1) entfernen und in die AMG-Blenden eindrücken.

10.2 Fangbänder in den Frontspoilerstoßfänger eindrücken. (beim AMG-Frontspoiler sind beide Fangbänder auf der Innenseite). Blende zuerst außen einführen und dann innen einclippen!

10.3 Bei Fahrzeugen mit Außentemperaturanzeige den Außentemperaturfühler in die vorgesehene Aussparung eindrücken.

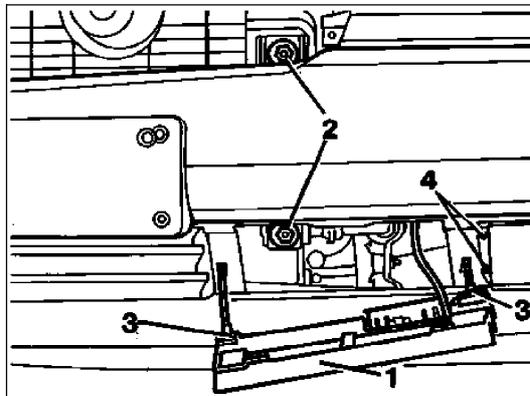

P88-5241-13


11. Scheinwerfereinstellung.

11.1 Durch Drehen an den Kreuzschlitzgewindebolzen (4) Scheinwerfer einstellen.

## 2. Seitenschweller

## A. Vorbereitung


1. Abdeckleiste am vorderen Kotflügel (A) und am hinteren Radlauf (B) entfernen.
  - 1.1 Abdeckleisten mit einem Montagekeil aus den Befestigungselementen lösen und Tüllen am vorderen Kotflügel (A) sowie am hinteren Radlauf (B) entfernen.  
Karosserie in den späteren Klebebereichen (A) und (B) entfetten und Flauschband aufkleben.

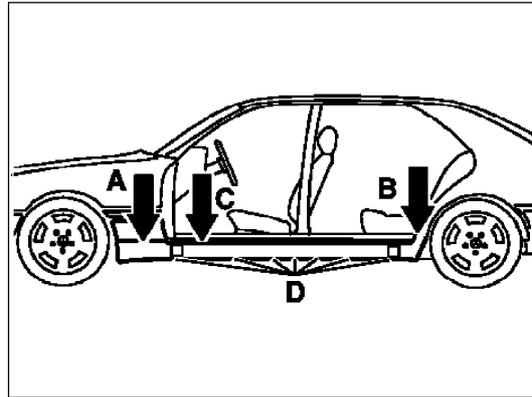

P88-5396-13

2. Abdeckleiste (C) am Längsträger entfernen.
  - 2.1 Abdeckleiste mit einem Montagekeil aus den Befestigungselementen lösen.  
Tüllen entfernen und durch AMG Befestigungsdruckknöpfe ersetzen.
3. Abdecktüllen auf der Fahrzeugunterseite (D) entfernen und durch AMG Befestigungsdruckknöpfe ersetzen.  
abnehmen.
4. Schraube des Lokarieinsatzes am Karosserieboden entfernen.

4. Abdeckung für Wagenheberaufnahme entfernen.
5. Abdeckleiste an der Türunterkante abziehen und Tüllen entfernen.
6. Fangband für Schwellerdeckel einziehen und Deckel einsetzen.
7. Schutzschicht des Hakenbandes entfernen und sicherstellen daß alle Haken freiliegen.

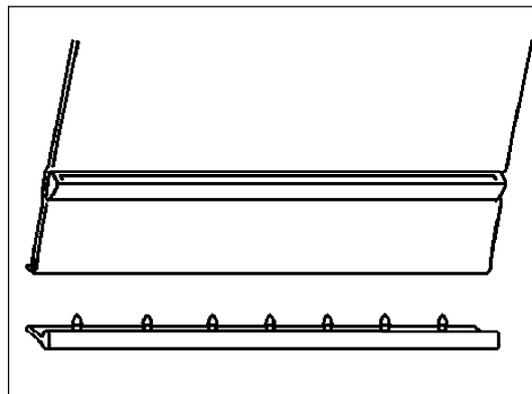

P88-5357-13

## B. Endmontage

## 1. AMG-Seitenschweller montieren.


1.1 Seitenschweller am vorderen Kotffügel einhaken und von dort beginnend das Hakenband kräftig in das Flauschband eindrücken.



Beim Andrücken in den Bereichen (A) und (B) auf korrektes Spaltmaß achten, da ein nachträgliches Ausrichten nicht mehr möglich ist.

1.2 Seitenschweller im Einstiegsbereich mit Kreuzschlitzschraube (E) und im Fahrzeugbodenbereich mit Spreizniet (F) befestigen.

1.3 Im Einstiegsbereich Klebefläche reinigen, Schutzfolie der selbstklebenden Abdeckfolie abziehen und hiermit Schrauben abdecken.

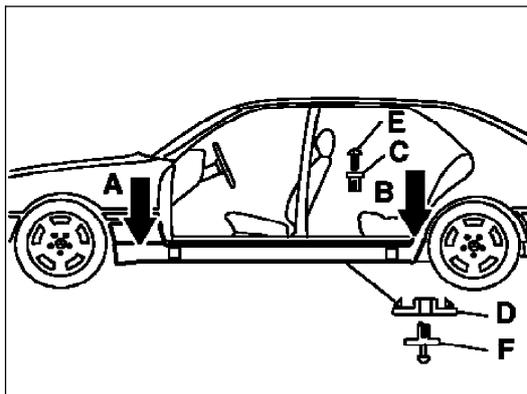


P88-5397-13

## 2. AMG-Abdeckleisten einclippen.

2.1 Abdichtleisten mit Clipsen (A) scharnierseitig beginnend vorsichtig in Löcher einführen, jedoch noch nicht gleich einrasten. Wenn die Clipse eingeführt sind, dann die Clipse (A) wieder scharnierseitig beginnend eindrücken (nicht klopfen und schlagen), der Dorn (B) darf jedoch noch nicht einrasten.

2.2 Wenn alle Clipse (A) eingerastet sind, die Dorne (B) vorsichtig, jedoch hörbar in die Clipse (A) einrasten.

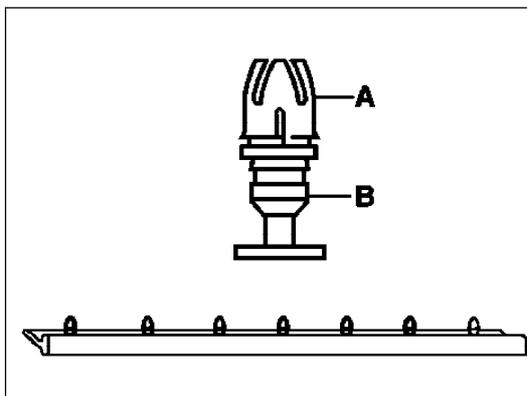


P88-5399-13


## 3. Heckschürzenstoßfänger

## A. Vorbereitung

1. Stoßfänger hinten abbauen.
  - 1.1 Klappe (A) der Verkleidung Abschlußblech rechts unterhalb des Schließkeiles öffnen.
  - 1.2 Kofferraumseitenverkleidungen ausbauen (W 202).
  - 1.2 Klappen (B) öffnen (S 202).
  - 1.3 Befestigungsmuttern des Stoßfängers herausdrehen, Unterlegscheiben abnehmen.
  - 1.4 Seitliche Schieberhalter von innen lösen.
  - 1.5 Stoßfänger nach hinten ausbauen.

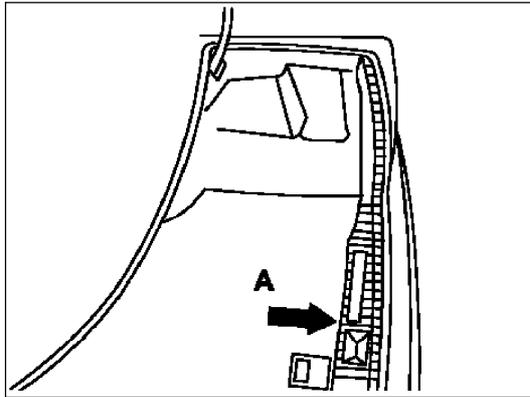


P88-5398-13

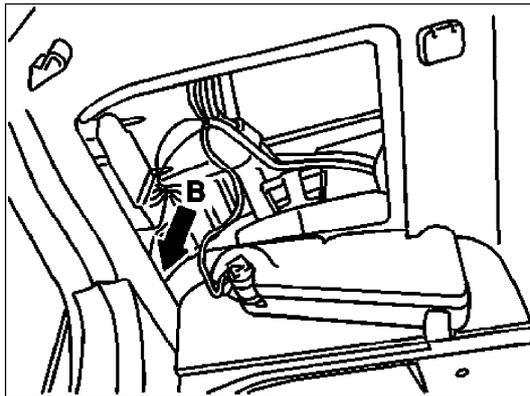

S202

P88.20-0280-13


2. Stoßfänger zerlegen.
  - 2.1 Äußere Schutzleiste demontieren. Seitliche Befestigungsschrauben herausdrehen. Haltetaschen mit Schraubendreher paarweise zurückdrücken, dabei jeweils außen beginnen. Schutzleiste abnehmen.
  - 2.2 Halter abschrauben und Pralldämpfer herausnehmen.
  - 2.3 Bei der Ausstattungslinie "Elegance" sind die serienmäßigen Chromblenden zu demontieren.

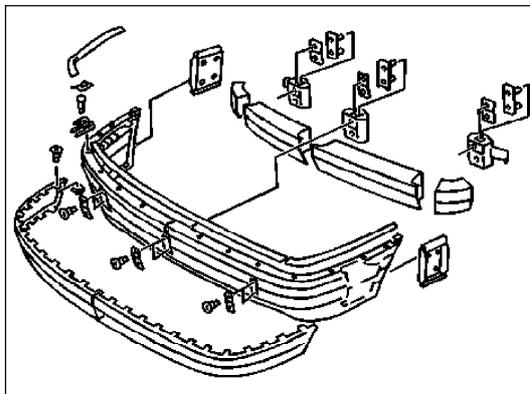

P88-5416-13

## B. Zusammenbau

1. Halter an AMG-Träger ohne Originalunterlage anschrauben und Schrauben anschließend mit Loctite o.ä. sichern.
2. Vormontierten Halter in die AMG-Heckschürze einlegen und mit den beigelegten Schrauben befestigen.
3. Pralldämpfer montieren.
4. Chromblenden auflegen und mit beigelegten Klammern und Muttern sichern.

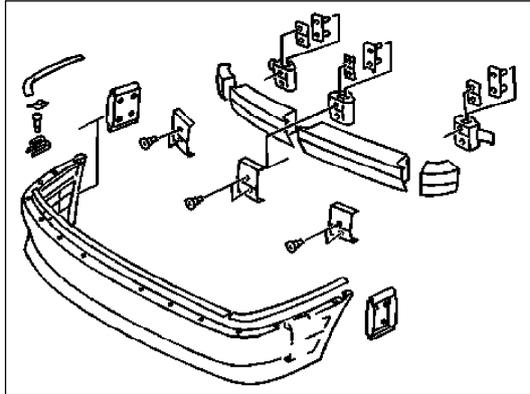


P88-5417-13

## C. Zusatzarbeit S 202

### 1. Vorbereitung


Am S 202 ist es notwendig in die bereits vorhandene, bzw. die beiliegende Spaltabdeckung zusätzliche Aussparungen einzubringen. Dazu muß die Spaltabdeckung, in den aus der Zeichnung hervorgehenden Bereichen, ausgeschnitten werden.

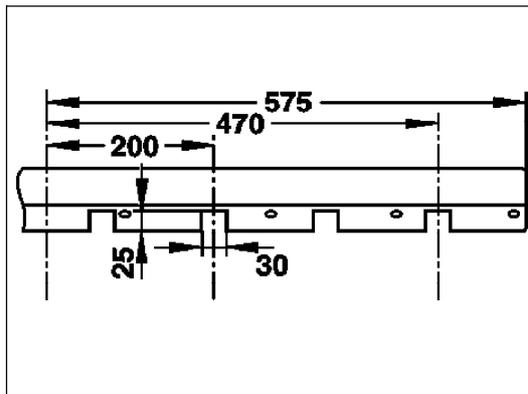

P88.20-0278-13

### 2. Zusammenbau


Spaltabdeckung so ansetzen, daß die Abdichtlippe ca. 3 mm an der Chromleiste aufliegt (Pfeil) und mit beiliegenden Schrauben in den dafür vorgesehenen Löchern sichern.

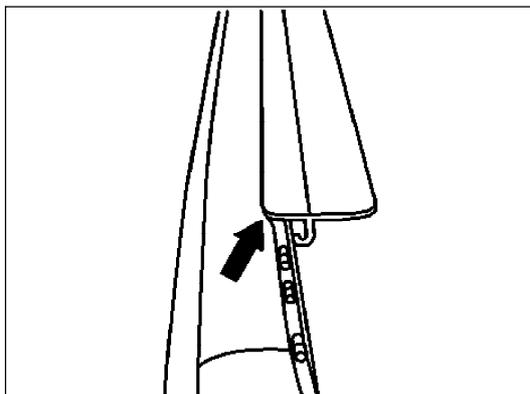

P88.20-0279-13

## D. Endmontage

1. Heckschürzenstoßfänger ansetzen und leicht anschrauben.
- 1.2 Sichtkontrolle, gegebenenfalls Heckschürzenstoßfänger ausrichten und Befestigungsmuttern sowie seitliche Schiebestücke festziehen (A=5 mm).  
Bei ungleichmäßigem Spaltverlauf, kann dieser mit den beigelegten Abstützungen (H WA202 885 01 36) ausgeglichen werden.
- 1.3 Kofferraumverkleidung wieder einbauen.

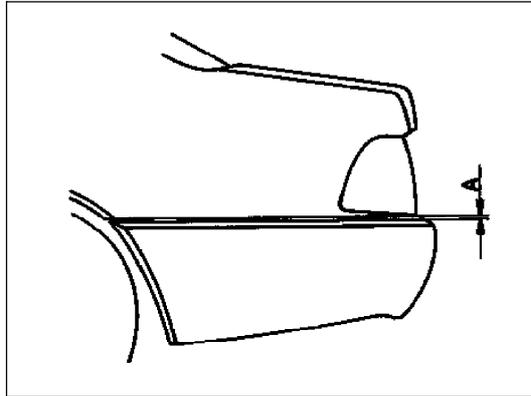

P88-0030-13

## 4. Lackier-Hinweise

Siehe Kapitel  
"Lackiervorschriften und Reparaturempfehlungen für Kunststoffteile"

## 5. Bestell-Hinweise für Ersatzteile

Die zum Einbau benötigten Teile können unter folgenden Teil-Nummern bezogen werden:

### A. Frontspoilerstoßfänger W 202 bis MJ '97

Anzahl	Benennung	Teil-Nr.
1	Frontspoilerstoßfänger komplett bestehend aus:	H WA202 880 06 40 (B6 602 0726)

1	Frontspoilerstoßfänger ohne Befestigungsmaterial	H WA202 885 06 25
1	Deckel links	H WA202 885 01 26
1	Deckel rechts	H WA202 885 02 26
1	Träger	H WA202 885 02 01
1	Bremsenluftkanal links	H WA202 889 01 36
1	Bremsenluftkanal rechts	H WA202 889 06 36
1	Scheinwerfer links	H WA202 820 05 56
1	Scheinwerfer rechts	H WA202 820 06 56
5	Spreizniet	A126 990 01 92
2	Kabel für Scheinwerfer	H WA140 540 01 08
8	Blechschrabe	B914 127 004 208
6	Blechschrabe	B914 127 004 213
2	Klammer	A003 988 88 78
1	AMG-Schriftzug (Logo)	H WA104 584 01 43
2	Gummischeibe	H WA202 990 02 40

#### A. Frontspoilerstoßfänger W/S 202 ab MJ '97

Anzahl	Benennung	Teil-Nr.
1	Frontspoilerstoßfänger komplett bestehend aus:	H WA202 880 10 40(B6 602 0752)
1	Frontspoilerstoßfänger ohne Befestigungsmaterial	H WA202 885 06 25
1	Deckel links	H WA202 885 01 26
1	Deckel rechts	H WA202 885 02 26
1	Träger	H WA202 885 02 01
1	Bremsenluftkanal links	H WA202 889 01 36
1	Bremsenluftkanal rechts	H WA202 889 06 36
1	Scheinwerfer links	H WA202 820 01 56
1	Scheinwerfer rechts	H WA202 820 02 56
5	Spreizniet	A126 990 01 92
2	Kabel für Scheinwerfer	H WA202 540 02 08
8	Blechschrabe	N914 127 004 208
6	Blechschrabe	N914 127 004 213
2	Klammer	A003 988 88 78
1	AMG-Schriftzug (Logo)	H WA104 584 01 43
2	Gummischeibe	H WA202 990 02 40

#### B. Seitenschweller

Anzahl	Benennung	Teil-Nr.
1	Seitenschweller komplett bestehend aus:	H WA202 690 01 40(B6 602 0722)
1	Seitenschweller links	H WA202 698 01 54

1	Seitenschweller rechts	H WA202 698 02 54
4	Deckel	H WA202 698 01 30
4	Fangband	A201 698 02 14
12	Spreizniet	A000 990 46 92
12	Druckknopf	H WA202 988 01 81
2	Folie	H WA202 686 01 74
18	Druckknopf	H WA202 988 02 81
18	Schraube	N914 138 004 202
2	Flauschband vorn	H WA202 690 04 39
1	Flauschband hinten links	H WA202 690 05 39
1	Flauschband hinten rechts	H WA202 690 06 39
1	Abdeckleiste Fahrertür links	H WA202 690 05 62
1	Abdeckleiste Fahrertür rechts	H WA202 690 06 62
1	Abdeckleiste Fondtür links	H WA202 690 07 62
1	Abdeckleiste Fondtür rechts	H WA202 690 08 62

### C. Heckschürzenstoßfänger

Anzahl	Benennung	Teil-Nr.
1	Heckschürzenstoßfänger komplett bestehend aus:	H WA202 880 07 40 (B6 602 0728)
1	Heckschürzenstoßfänger ohne Befestigungsmaterial	H WA202 885 04 25
3	Halter	H WA202 885 02 14
6	Senkschraube M6x16	N007 991 006 028
6	Mutter M6	N913 002 006 009
6	Scheibe 6,4x11	N000 433 006 405
3	Schraube M6x20	N000 933 006 183
4	Abstützung	H WA202 885 01 36

### D. Chromblendensatz W 202

Anzahl	Benennung	Teil-Nr.
1	Chromblendensatz bestehend aus:	H WA202 880 04 82 (B6 602 0729)
1	Chromblende vorne links	H WA202 880 05 74
1	Chromblende vorne rechts	H WA202 880 04 74
1	Chromblende hinten mitte	H WA202 880 01 74
1	Chromblende hinten links	H WA202 880 02 74
1	Chromblende hinten rechts	H WA202 880 03 74
32	Steckklammer vorn und hinten	A124 988 90 78

2	Mutter	N913 002 006 009
2	Scheibe	N009 021 006 205
2	Klammer	A140 885 13 34

Hinweis: Einzelne Chromblenden sind als Ersatzteil erhältlich.

#### D. Chromblendensatz S 202

Anzahl	Benennung	Teil-Nr.
1	Chromblendensatz bestehend aus:	H WA202 880 05 82(B6 602 0753)
1	Chromblendensatz	H WA202 880 04 82
1	Spaltabdeckung	A202 885 06 23
6	Spoilerschraube	N914 127 004 208

Hinweis: Einzelne Chromblenden sind als Ersatzteil erhältlich.

#### E. Seitliche Rammschutzleisten

Anzahl	Benennung	Teil-Nr.
1	Rammschutzleiste mit Chrom komplett bestehend aus:	H WA202 690 01 00(B6 602 0723)
1	Vorderkotflügel links	A202 690 27 62
1	Vorderkotflügel rechts	A202 690 28 62
1	Fahrtüre links	A202 690 29 62
1	Fahrtüre rechts	A202 690 30 62
1	Fondtüre links	A202 690 31 62
1	Fondtüre rechts	A202 690 32 62
1	Hinterkotflügel links	A202 690 33 62
1	Hinterkotflügel rechts	A202 690 34 62

Hinweis: Einzelne Rammschutzleisten mit Chrom sind als Ersatzteile nur in Kontrastfarben erhältlich.  
 Sie können je nach Bedarf in Wagenfarbe umlackiert werden.

## F. Bestückung Klammern Chromblendensatz H WA202 880 04 82 Stand 03/95

Benennung	Teil-Nr.	Benötigte Bestückung	Werksseitige Bestückung MB
Chromblende vorne links	H WA202 885 05 74		
Klammer	A202 880 08 93	3	2
Klammer	A202 880 02 93	1	1
Klammer	A202 880 07 93	2	1
Chromblende vorne rechts	H WA202 885 04 74		
Klammer	A202 880 08 93	3	2
Klammer	A202 880 02 93	1	1
Klammer	A202 880 07 93	2	1
Chromblende hinten links	H WA202 885 02 74		
Klammer	A202 880 14 93	4	2
Klammer	A202 880 13 93	1	1
Klammer	A202 880 10 93	1	1
Chromblende hinten links	H WA202 885 03 74		
Klammer	A202 880 14 93	4	2
Klammer	A202 880 13 93	1	1
Klammer	A202 880 10 93	1	1
Chromblende hinten mitte	H WA202 885 01 74		
Klammer	A202 880 09 93	10	6

Hinweis: Die Länge der Pins beträgt bei allen Klammern 12 mm (Einsatz in Serie seit Januar 1995).