


# W202 Fernbedienung Synchronisieren

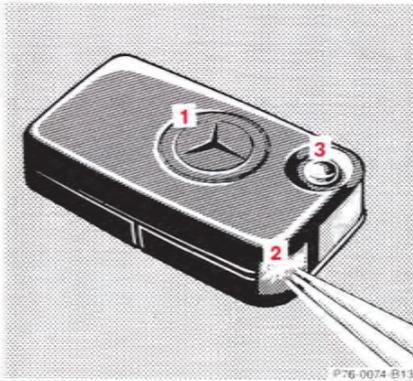

## Infrarot-Fernbedienung prüfen


### Batterien kontrollieren:

Wird die Sendetaste (1) länger als eine Sekunde gedrückt, leuchtet im Senderausgang (2) die Batteriekontrollleuchte kurz auf – die Batterien sind in Ordnung.

Batterien wechseln, wenn die Kontrolleuchte nicht aufleuchtet.

### Batterien wechseln:

Hauptschlüssel ausklappen:  
Entriegelungsknopf (3) drücken.  
Batterieabdeckung (4) abdrücken.

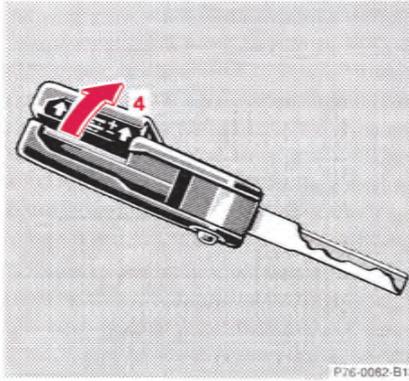

Zwei Batterien mit den Pluspolen nach oben unter die Kontaktfeder (5) einsetzen.


Batterieabdeckung aufdrücken, bis sie einrastet.

### Achtung!

#### Vergiftungsgefahr!

**Batterien von Kindern fernhalten. Wurde eine Batterie verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen.**

**Entladene Batterien umweltgerecht entsorgen.**

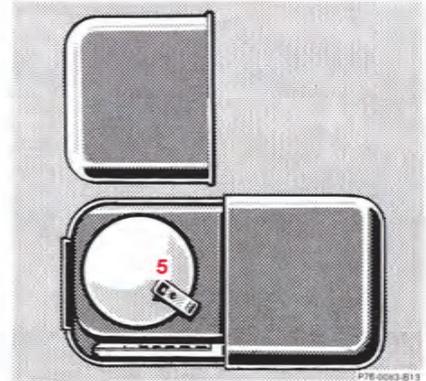

## Anlage synchronisieren:

Eine Synchronisation kann notwendig werden, wenn ein Sender für mehrere Minuten ohne Spannung war.

Dazu Sender (2) auf den Empfänger der Tür oder des Kofferraumes richten und Sendetaste (1) kurz drücken. Innerhalb von ca. 30 Sekunden den Schlüssel im Lenkschloß in Stellung (2) drehen.

Danach ist die Infrarot-Fernbedienung wieder einsatzbereit.